


PIGTAIL DE COBRE

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

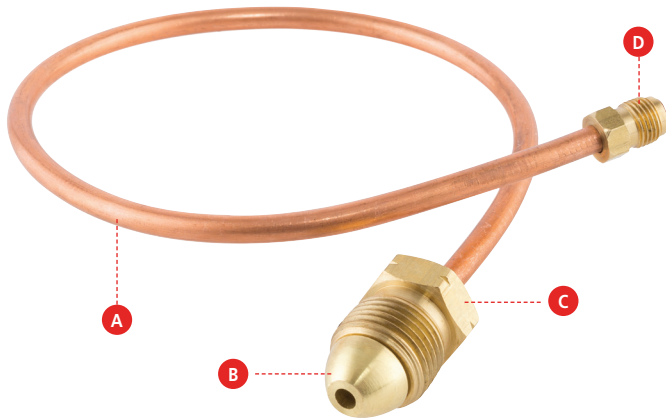

COMPONENTES:

- A** Tubo de cobre flexible
- B** Punta pol
- C** Tuerca izquierda de 7/8" (22.2 mm)
- D** Adaptador de pigtail

Marca	Código	Modelo
IUSA	312064	5003

1. Cierre perfectamente la válvula de cilindro de su recipiente portátil
2. Haga un rizo al pigtail con un diámetro aproximadamente de 4" verificando que el tubo no se colapse por el doblado puede auxiliarse de algún envase rígido de dicho diámetro.
3. Con una brocha o cepillo pequeño limpie residuos e impurezas en todas las conexiones de su regulador de gas 2 vías, válvula del cilindro y en el pigtail.
4. Sin el uso de algún tipo de sellante,* introduzca el tubo flexible del pigtail (**A**) en la salida del regulador y conecte el adaptador (**D**) en una de las 2 salidas de gas del regulador, girando con la mano y hasta donde su fuerza lo permita y en el sentido de las manecillas del reloj (derecha).
5. Continúe la conexión del adaptador (**D**) con una llave ajustable (perico) verificando que el tubo de cobre (**A**) ingrese recto y apriete hasta llegar a tope.
6. Repita la misma acción si pretende conectar otro pigtail en la segunda vía del regulador.
7. Sin el uso de algún tipo de sellante,* introduzca la punta pol (**B**) en la válvula de cilindro verificando que esta ingrese de forma recta y conecte la tuerca izquierda a la rosca de la válvula girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj (izquierda).
8. Continúe la conexión de la tuerca izquierda (**C**) con una llave ajustable (perico) verificando que la punta pol (**B**) se mantenga recta y apriete hasta llegar a tope.
9. Gire la palanca de cambio en su regulador al cilindro del cual suministrara gas a sus equipos de consumo.
10. Abra parcialmente la válvula de servicio del cilindro seleccionado.
11. Prepare agua jabonosa y aplique con una esponja en todas las conexiones realizadas para validar que no exista ninguna fuga. De existir fuga en alguna de las conexiones realizadas, cierre el suministro de gas y apriete la conexión hasta lograr sello hermético.
12. Repita desde el paso 9 para validar el segundo pigtail instalado.
13. Abra totalmente la válvula de cilindro y disfrute de sus equipos sin problema.



IMPORTANTE:

* El adaptador y la tuerca izquierda no requieren selladores como cinta teflón ya que el sistema de sellado se logra mediante la unión de metal con metal y los sellantes pueden dañar la pieza o trasroscar su conexión, lo cual invalida su garantía.